

DRP-22

DAEWOO
INTERNATIONAL


RADIO DIGITAL FM



MANUAL DE INSTRUCCIONES


El DRP-22 utiliza la tecnología DSP para digitalizar la señal de radiodifusión FM analógica basándose en modernas tecnologías de software y en los principios de transmisión por radio. Esto permite mejorar considerablemente la sensibilidad de la radio, la selectividad y la relación señal/ruido, y disminuir las interferencias.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

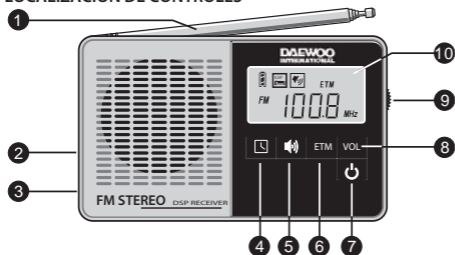

- 1. Antena telescópica
- 2. Conector de auriculares estéreo
- 3. Compartimento de las pilas
- 4. Ajuste de la hora
- 5. Ajuste de la alarma
- 6. Sintonización fácil (ETM)
- 7. Encendido/apagado
- 8. Ajuste del volumen
- 9. Botón de sintonización multifunción
- 10. Pantalla LCD

PANTALLA LCD

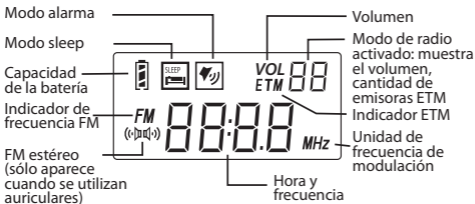




ESCUCHAR LA RADIO

Instalación de las pilas:

Inserte dos pilas nuevas de tipo R03 (AAA) según el diagrama de polaridad que encontrará en la parte trasera de la radio.

Encendido/apagado de la radio/Modo sleep:

- Pulse el botón [].
- Pulse y mantenga pulsado el botón [], y “” parpadeará en la pantalla para indicar el ajuste del temporizador. Gire inmediatamente el botón [TUNING] para seleccionar el temporizador de sueño de 1 a 120 minutos o seleccione “On” permanentemente.

Ajuste del volumen:

Encienda la radio, pulse el botón [VOL] y “Vol” empezará a parpadear, gire el botón [TUNING] para ajustar el volumen.”

ETM (Sintonización automática):


Encienda la radio, luego extienda al máximo la antena telescópica, pulse y mantenga pulsado el botón [ETM] hasta que se inicie la búsqueda automática de frecuencias y se guardarán las emisoras en la memoria ETM. Puede hacer girar el botón [TUNING] para seleccionar la emisora guardada mientras la frecuencia mostrada deja de avanzar.

Notas: Se recomienda reajustar ETM al cambiar de lugar.

Sintonización manual de frecuencias:

Pulse repetidamente el botón [ETM] hasta que “ETM” desaparezca de la pantalla, luego gire el botón [TUNING] para pasar a la sintonización manual.




Escuchar la radio con auriculares:

Puede escuchar emisoras en FM estéreo a través de los auriculares mientras “” aparece en la pantalla.

Notas:

1. Si el volumen está por debajo de 8, se mantendrá el volumen actual cuando conecte los auriculares; pero si el volumen está por encima de 8, bajará automáticamente. Puede ajustar el volumen de los auriculares según prefiera.
2. Cuando desconecte los auriculares, el volumen se ajustará automáticamente en el nivel 15.



AJUSTE DEL RELOJ (en modo de radio desactivado)

1. Pulse y mantenga pulsado el botón [] y la hora empezará a parpadear, luego gire el botón [TUNING] para ajustar la hora.
2. Pulse el botón [] y los minutos empezarán a parpadear, luego gire el botón [TUNING] para ajustar los minutos.
3. Vuelva a pulsar [] para confirmar el ajuste.






Notas: Deberá reajustar la hora después de cambiar las pilas.

AJUSTE DE LA ALARMA POR RADIO



Para programar la emisora de la alarma siga los siguientes pasos:

1. Encienda la radio, sintonice su emisora favorita como alarma por radio y ajuste el volumen de la alarma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón [] y “” empezará a parpadear en la pantalla para confirmar la emisora preestablecida para la alarma.


AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

1. Pulse y mantenga pulsado el botón [] y “” y “hora” empezarán a parpadear, a continuación gire el botón para ajustar la hora.
2. Pulse el botón [] y “” y “minutos” empezarán a parpadear, gire el botón [TUNING] para ajustar los minutos.
3. Pulse [] para confirmar el ajuste.

Notas:

1. La unidad se encenderá automáticamente y sintonizará la emisora preestablecida para la alarma en la hora programada. También se apagará automáticamente cuando sea la hora programada para la desconexión de la alarma.
2. La unidad pasará automáticamente al modo de repetición si no desconecta la alarma y ésta sonará cada 5 minutos (3 veces como máximo).
3. Pulse el botón [] para activar/desactivar la alarma por radio. Si en la pantalla aparece “”, significa que la alarma por radio está activada.


AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Para ajustar la función del temporizador, pulse y mantenga pulsado el botón [⏸] hasta que el símbolo “” parpadee, y luego gire el botón [TUNING] para seleccionar la hora de desconexión automática del temporizador.

RANGO DE FRECUENCIA FM

En el modo de radio desactivado, pulse y mantenga pulsado el botón [ETM] y se mostrará 87~108 o 76~108 para que seleccione el rango de frecuencia que desee.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

1. Si no se ha insertado ninguna pila en unos pocos segundos, el reloj de la radio dejará de funcionar. No obstante, se mantendrán las frecuencias guardadas previamente. El reloj volverá a funcionar cuando se introduzcan las pilas nuevas.
2. Cuando quede poca batería, el símbolo “” parpadeará en la pantalla para indicarle que debe cambiar las pilas. Desaparecerá automáticamente cuando no haya potencia.
3. Mezclar pilas nuevas y usadas puede causar daños a la radio y una visualización incorrecta de la capacidad de potencia.
4. Si prevé que no utilizará la radio durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar fugas de líquido que dañen la radio.

ESPECIFICACIONES

1. Rango de frecuencia: 87.0 - 108.0 MHz/ 76~108 MHz
2. Sensibilidad (S/N=30dB): $3\mu V$
3. Selección de señal > 60dB (± 200 kHz)
4. Relación señal/ruido: > 55dB
5. Diafonía FM estéreo: > 25dB
6. Salida (distorsión del 10%): ≥ 100 mW
7. Modo de alarma: por radio
8. Corriente en modo inactivo: 17
Corriente en modo reposo $50\mu A$
9. Altavoz: 40 mm/16 Ω /500 mW
10. Auriculares 3.5mm /32 Ω
11. Fuente de alimentación: 2 x R03 (AAA)
12. Dimensiones aprox.: 100 x 60 x 17 mm
13. Peso: 70 g (sin pilas)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Flamagas S.A. declara que el producto DRP-22 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de la directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética sobre equipos radioelectricos y equipos terminales de telecomunicacion.



Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección:

www.electronicaflamagas.com